











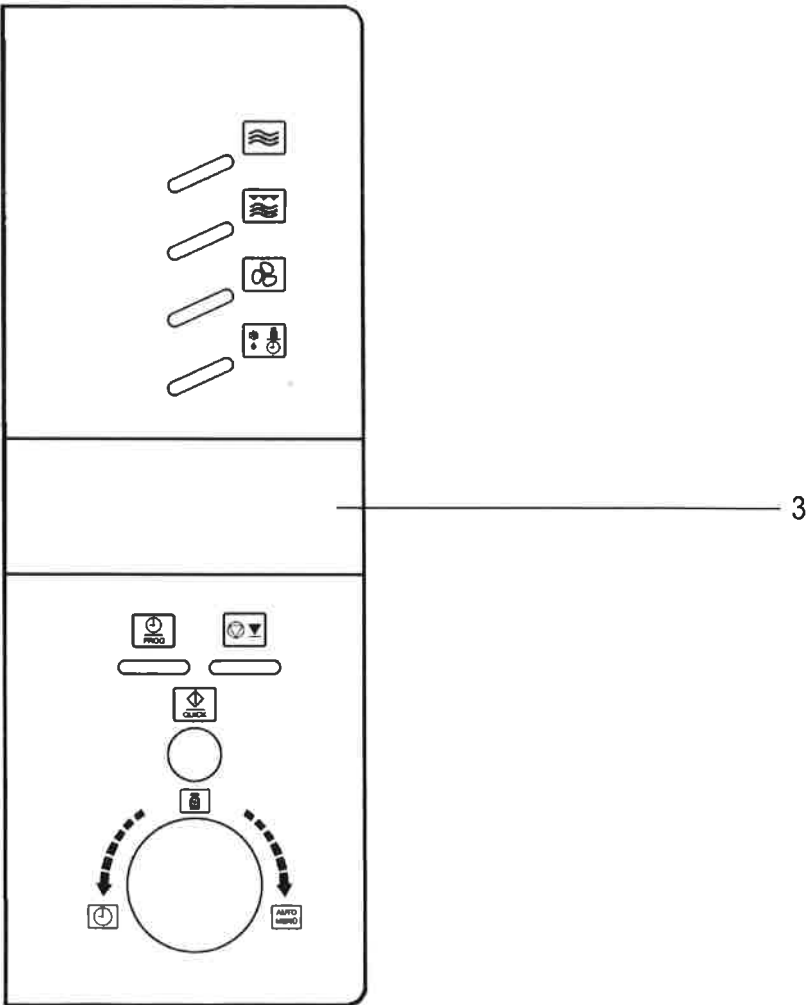

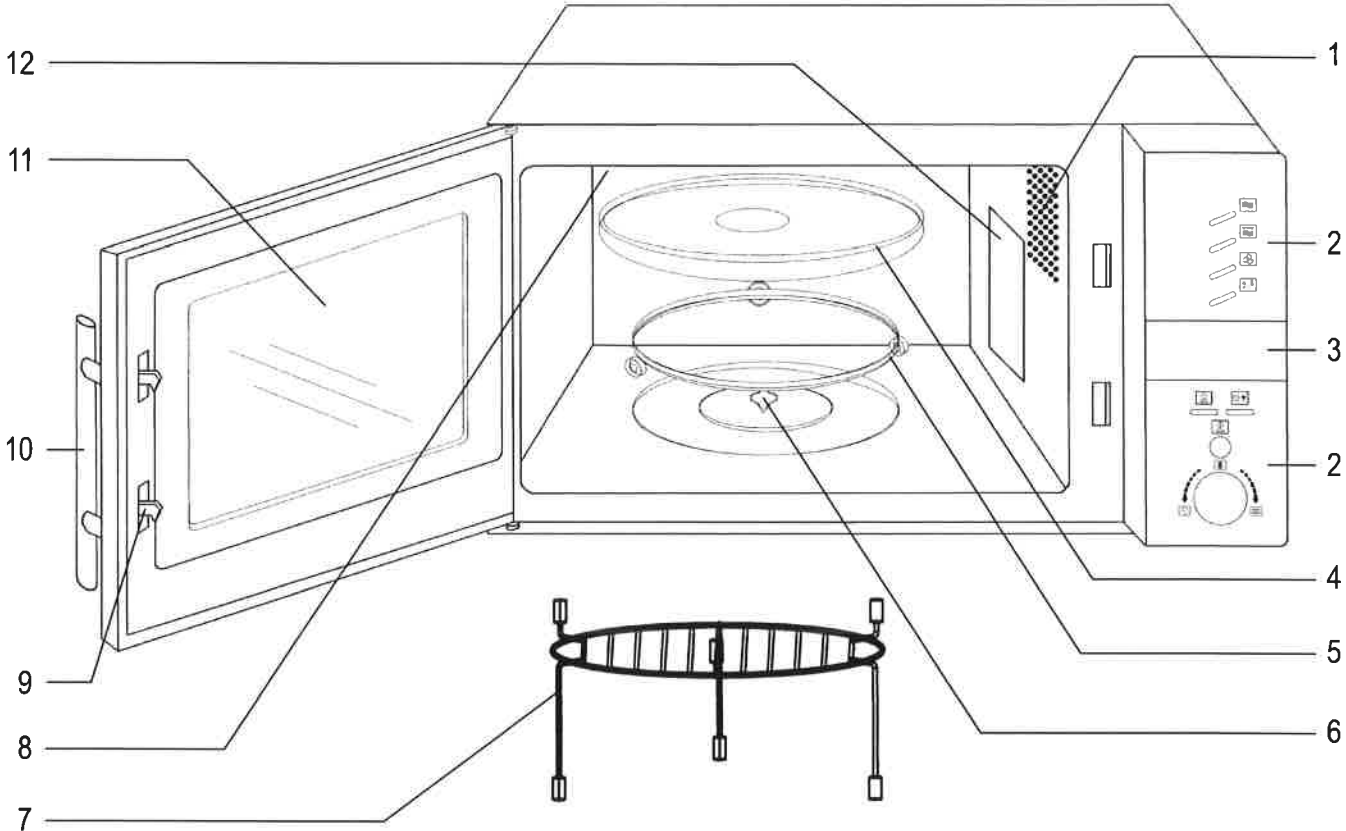





<b>DE</b>	Gebrauchsanweisung	Mikrowelle	4
<b>GB</b>	Instructions for use	Microwave oven with grill and hot-air convection	13
<b>FR</b>	Mode d'emploi	Micro-ondes avec fonctions grill et chaleur tournante	22
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing	Magnetron met grill en warme-lucht functies	31
<b>ES</b>	Instrucciones de uso	Microondas con funciones de grill y aire caliente	40
<b>IT</b>	Manuale d'uso	Forno microonde con funzione grill e ventilazione forzata	49
<b>DK</b>	Brugsanvisning	Mikrobølgeovn med grill- og varmluft	58
<b>SE</b>	Bruksanvisning	Mikrovågsugn med grill och varmluftskonvektion	67
<b>FI</b>	Käyttöohje	Mikroaaltouuni/grilli kiertoilmatoiminnolla	76
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi	Kuchenka mikrofalowa z grillem i termoobiegiem	85
<b>GR</b>	Οδηγίες χρήσεως	Φούρνος μικροκυμάτων με σχάρα και λειτουργία θερμού αέρα	95
<b>RU</b>	Руководство по эксплуатации	Микроволновая печь с грилем и конвекцией	104

# SEVERIN



## Magnetron met grill en warme-lucht functies

Programmeringsvoorbeelden - Snelle raadpleging	
Opwarmen van een 1-gang maaltijd (ongeveer 300g)	Draai draaibare controle (Display <b>A-1</b> ) + druk op  + draai draaibare controle (Display <b>300g</b> ) + druk op 
Magnetron aan op maximum vermogen gedurende 60 seconden	Druk 2 maal op 
Magnetron aan gedurende 5 minuten bij 75% vermogen (600 W)	2x  + draai draaibare controle (Display <b>5:00</b> ) + 
Hete lucht convector aan gedurende 45 minuten op 160 °C (met voorverwarming)	7x  +  + draai draaibare controle (Display <b>45:00</b> ) + 
8 minuten grilleertijd	 (Display <b>G-1</b> ) + draai draaibare controle (Display <b>8:00</b> ) + 
Ontdooien 450 gr	 (Display <b>dEF1</b> ) + draai draaibare controle (Display <b>450g</b> ) + 
Combinatie microwave/grill ( <b>C-2</b> ) aan gedurende 20 minuten	3x  (Display <b>C-2</b> ) + draai draaibare controle (Display <b>20:00</b> ) + 

**Beste klant,**

Voordat men de combimagnetron gebruikt, moet men de gebruiksaanwijzing goed doorlezen en deze bewaren voor later gebruik. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen bekend met de gebruiksaanwijzing.

## Opbouw

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Binnenverlichting   | 7. Grillrek                |
| 2. Controlepaneel      | 8. Grillelement            |
| 3. Display             | 9. Deursluitingen          |
| 4. Glazen draaiplateau | 10. Deurgreep              |
| 5. Rolring             | 11. Kijkvenster            |
| 6. Aandrijfunit        | 12. Beschermende afdekking |

## Veiligheidsaanwijzingen

## Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De volgende aanwijzingen alstublieft goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging.

**Aansluiting**

Deze combimagnetron mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE label.

## Plaatsen van het apparaat

- Plaats de combimagnetron altijd op een stabiele en vlakke, hittebestendige ondergrond en zorg ervoor dat deze beschermd is tegen hitte en vochtigheid.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- De poten aan de onderkant van het apparaat mogen niet verwijderd worden.
- Zorg voor voldoende ventilatie. Plaats nooit voorwerpen op het apparaat en zorg ervoor dat er voldoende ruimte aanwezig is tussen het apparaat, de muur en andere voorwerpen:

Zijkanten: 7.5 cm


Achterkant: 7.5 cm

Bovenkant: 30.0 cm

Het apparaat mag nooit in een kast geplaatst worden. Wanneer men het apparaat neerzet, moet men ervoor zorgen dat het niet direct onder een keukenkastje of een ander voorwerp geplaatst wordt.

## Belangrijke aanwijzingen

- **Attentie: bepaalde voedselsoorten kunnen tot ontbranding overgaan. Nooit, onder geen enkele omstandigheid, het apparaat onbeheerd achterlaten wanneer men de magnetron, grill hete lucht convector of de combinatiefuncties gebruikt.**
- De magnetronfunctie is alleen geschikt voor ontdooien, opwarmen en koken van voedsel. **Waarschuwing:** iedere poging om voedsel of kleding te drogen, het opwarmen van verwarmingskussen, huisslippers, sponzen, natte schoonmaakkleding enz. kunnen letsel, verbranding of brand veroorzaken.
- Geen verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd wanneer er schade ontstaat tijdens onjuist gebruik van het apparaat of wanneer men de gebruiksaanwijzing niet volgt.
- Gebruik alleen geschikt keukengerei. Voor gedetailleerde informatie, alstublieft de paragraaf 'Gebruik altijd geschikt keukengerei' raadplegen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe tijdklok of een apart afstandsbedienings systeem.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen geen schoonmaak of onderhoudswerkzaamheden verrichten aan dit apparaat tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Het apparaat en het snoer moeten altijd goed uit de buurt gehouden worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Om elektrische schokken te voorkomen dit apparaat nooit met water schoonmaken of onderdompelen.
- **Waarschuwing:** vanwege de hoge temperaturen die ontstaan tijdens het gebruik in de combinatie functies, mogen kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder begeleiding van een volwassene.
- Wanneer men de grill en/of hete lucht convector of één van de combinatiefuncties gebruikt, wees dan uiterst voorzichtig niet de verwarmingselementen aan de binnenkant aan te raken.
- Schakel het apparaat altijd uit na gebruik en verwijder de stekker uit het stopcontact:
  - voor het schoonmaken,

- in geval van problemen.
- na elk gebruik.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, maar aan de stekker zelf.
- **Let op:** De buitenkant van dit apparaat kan zeer heet worden tijdens gebruik. Er kan stoom uitgestoten worden via de ventilatiegaten: gevaar voor verbranding. 
- Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond of in de buurt van open vuur of brandbare gassen. Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met een hete ondergrond. Laat het snoer nooit los hangen.
- Wanneer de unit niet goed schoongemaakt wordt, zal de kwaliteit van de oppervlakken verminderen, met mogelijk als gevolg een verkorting van de levensduur evenals mogelijk gevaar voor de gebruiker. Alle etensresten moeten daarom direct verwijderd worden. Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, de paragraaf *Algemeen onderhoud en schoonmaken* raadplegen.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
  - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
  - in agrarische instellingen,
  - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige accommodaties,
  - in bed and breakfast gasthuizen.
- **Pas op:** Ieder onderhoud- of reparatiewerk dat aan de combimagnetron gedaan wordt waarbij men de beschermende platen moet verwijderen, is zeer gevaarlijk voor ongetrainde personen. Dit is inclusief de vernieuwing van het speciale snoer of het verwisselen van de binnenlamp. De magnetron mag nooit opengeschoefd worden behalve door getraind personeel. Indien dit apparaat kapot is, stuur het dan op aan de klantenservice van de fabrikant. Het adres staat vermeld op de garantiekaart.
- Wanneer men vloeistoffen opwarmt in de combimagnetron kan de vloeistof het kookpunt bereiken zonder dat dit zichtbaar wordt. Het is daarom erg belangrijk dat men zeer voorzichtig is met het aanpakken van bakjes tijdens het verwijderen ervan uit het apparaat.  
Om overkoken te voorkomen, kan men een hittebestendige glazen staaf in een bakje plaatsen tijdens het verhittingsproces.
- Eieren in hun schaal of heel hard gekookte eieren mag men nooit in de combimagnetron opwarmen. Er is een grote kans dat deze exploderen zelfs als het opwarmingsproces al klaar is.
- **Pas op:** Het is ook zeer gevaarlijk om vloeistoffen of vast voedsel op te warmen in afgesloten bakjes omdat ook hier het gevaar voor explosie zeer groot is.
- De inhoud van babyflessen of van glazen potjes met babyvoedsel moet goed geroerd of geschud worden om ervoor te zorgen dat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt. **Om pijn en gevaarlijke verbranding te voorkomen, moet men altijd eerst de temperatuur controleren voordat men het kind het eten geeft.**
- Wanneer men voedsel opwarmt of kookt dat verpakt is in brandbare materialen zoals plastic of papier, dan bestaat er gevaar dat deze materialen ontbranden. Het is tevens mogelijk dat voedsel uitdroogt of ontbrandt wanneer de gekozen kooktijd te lang is. Vet en olie zijn ook zeer brandbare stoffen. Het is daarom zeer belangrijk om bij het apparaat te blijven wanneer het in gebruik is. Zeer brandbare stoffen zoals geconcentreerde alcohol mogen natuurlijk nooit verhit worden.
- Wanneer er rook zichtbaar is tijdens gebruik, moet men de deur gesloten houden om eventuele vlammen te doven. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.

- Om gevaar van verbranding te voorkomen moet men altijd een pannelap gebruiken wanneer men voedsel van de oven verwijderd. Keukengerei en kookcontainers zullen niet alleen heet worden tijdens gebruik van de grill of hete lucht convector maar ook tijdens gebruik van de magnetron.
- Speciale voedselthermometers (zoals gebruikt in gewone bakovens) zijn niet geschikt voor gebruik in magnetrons.

### Voor het eerste gebruik

- Controleer na het uitpakken en elke keer wanneer men het apparaat aansluit op het stopcontact, het apparaat en het snoer op eventuele beschadigingen.
- **Let op:** Zorg ervoor dat de deur (inclusief het kijkvenster en de deursluitingen) niet beschadigd of verbogen zijn en sluit de deur stevig in het deurframe. Dit is belangrijk om te voorkomen dat er geen microgolven vrijkomen tijdens het gebruik. Tevens moet men om dezelfde redenen de behuizing van buiten en van binnen controleren.  
In geval van schade dit apparaat niet gebruiken totdat het gerepareerd is door een gekwalificeerde monteur.
- Verwijder al het pakmateriaal aan de buiten en binnenkant. Al deze materialen zijn geschikt voor recycling.
- **Verwijder nooit** de zelfklevende, beschermende folie aan de binnenkant van de deur, aan de rolring/aandrijffunit, of de grijsbruine afdekking (12) naast de verlichting aan de rechterkant van het interieur.
- **Waarschuwing:** houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn bv. door verstikking.
- Voordat men het apparaat voor het eerst gebruikt of wanneer men het apparaat voor lange periode niet gebruikt heeft, moet men deze eerst goed schoonmaken zoals staat beschreven in de paragraaf *Algemeen onderhoud en schoonmaken*.
- Installeer de rolring/aandrijffunit en de glazen draaiplaat in de unit.
- Gebruik dit apparaat nooit zonder de rolring/aandrijffunit en de glazen draaiplateau juist geplaatst zijn.
- Laat voordat men de combimagnetron gebruikt, het apparaat ongeveer 10 minuten opwarmen op de grillstand (zonder dat de magnetronfunctie geactiveerd is). Dit doet de geur verwijderen die normaal aanwezig is, wanneer men de grill voor de eerste keer gebruikt. Een kleine hoeveelheid rook zal zichtbaar zijn. Dit is normaal, maar zorg voor voldoende ventilatie.
- Dit apparaat is een groep 2 klasse B ISM devies. Groep 2 bevat alle ISM divisies (industriële, wetenschappelijk, medisch) welke radio energie golven gebruiken en/of radio energie golven afgeven in de vorm van elektromagnetische radiatie om materialen te bewerken; het bevat ook een vonk erosie devies. Klasse B specificeert een devies ontworpen voor huishoudelijk gebruik, of ieder gelijkwaardig devies aangesloten op het stroomnet wat huishoudelijke units voorziet.

**Let op: Schakel het apparaat nooit aan tenzij het voedsel dat men wil koken of opwarmen in de combimagnetron geplaatst is.** Gebruik van dit apparaat wanneer het leeg is, kan schade veroorzaken aan het apparaat.

### De magnetronfunctie (Groep II in overeenstemming met EN 55011)

In dit apparaat wordt elektromagnetische energie opgewekt, waardoor de moleculen in het voedsel (voornamelijk watermoleculen) versnellen en ervoor zorgen dat het voedsel warm wordt. Voedsel met een hoog watergehalte zal daarom sneller heet worden dan droog voedsel. De hitte wordt geleidelijk opgebouwd in het voedsel. Keukengerei, bakjes en borden die gebruikt worden, worden alleen heet vanwege het hete voedsel.

### Gebruik altijd geschikt keukengerei

- Plaats voedsel nooit direct op het glazen draaiplateau. Gebruik altijd een geschikt bord of een bakje. Zorg ervoor dat het bakje niet buiten de rand van het glazen draaiplateau steekt.
- Metalen voorwerpen mogen nooit gebruikt worden in de magnetron daar deze de straling reflecteren waardoor het voedsel niet kan koken of opwarmen. Metalen voorwerpen veroorzaken ook vonken die schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.
- Als vaste regel moet men geen metalen voorwerpen of aluminiumfolie gebruiken in de magnetron. Sommige verpakkingen hebben aluminiumfolie of metalen draden onder een laag papier en zijn daarom niet geschikt voor de magnetron.
- Wanneer men in een recept aluminiumfolie moet gebruiken, zorg dan dat het voedsel goed luchtdicht is ingepakt en dat er voldoende ruimte, minimaal een **afstand van 2,5 cm**, tussen de aluminiumfolie en de binnenwand van de magnetron aanwezig is.
- Let er altijd op dat bakjes of borden geen metalen decoratie hebben zoals gouden randen of gekleurde metalen deeltjes. Loodkristallen voorwerpen zijn ook niet geschikt. Zorg er altijd voor dat bakjes geen holle onderdelen hebben (zoals in de handvaten). Poreus materiaal kan water hebben geabsorbeerd tijdens het schoonmaken en is daarom ook niet geschikt. Bakjes en keukengerei gemaakt van "melamine" kunststof absorberen energie en zijn ook niet geschikt.

## Gebruik van de magnetron functie

- Bakjes gemaakt van hittebestendig glas of porselein zijn zeer geschikt voor gebruik in de magnetron.
  - Kunststof is alleen geschikt wanneer het hittebestendig is. Plasticfolie etc. moet doorgeprikt worden om ervoor te zorgen dat de hoge druk weg kan tijdens het koken.
- Kookgerei dat speciaal ontworpen is voor gebruik in de magnetron is te verkrijgen bij de meeste huishoudspeciaalzaken.

## Gebruik van de grill of hete lucht convector functie

- Met deze functies, mag men hittebestendige containers of borden gebruiken die geschikt zijn voor gewone ovens, maar gebruik geen plastic items.
- Het voedsel dat men wil koken wordt direct op het grillrek geplaatst welke dan op de glazen draaiplaat geplaatst wordt.

## Gebruik van magnetron/grill combinatie

- Wanneer men de magnetron/grill-combinatie of de magnetron/hete-lucht-convector-combinatie gebruikt zullen de magnetron en grill- of hete-lucht-convector-functie na elkaar werken. Het keukengerei moet daarom geschikt zijn voor de magnetron **en** tevens hittebestendig zijn. Vanwege de hoge temperatuur is het beter om geen kunststof te gebruiken. Zorg ervoor dat de containers die men gebruikt geen metalen onderdelen bevatten.



## Grillrek

- Voor grillen, moet het rek in de langere voeten geplaatst worden.
- Wanneer het op de kortere voeten geplaatst is, kan het rek gebruikt worden met de hete lucht convector functie.




## Gebruik

### Algemene informatie over programmering van het apparaat

Voor optimale resultaten, deze microwave oven gebruikt ultramoderne elektronica


- Als op gelijk welke bedieningsknop is gedrukt, wordt de correcte invoer door één pieptoon bevestigd.
- Als een programmareeks in uitvoering is, kan de in gebruik zijnde instelling zichtbaar worden gemaakt door op de bijbehorende toets te drukken. B.v., als tijdens het magnetronprogramma op  wordt gedrukt, zal de geselecteerde vermogensinstelling visueel worden weergegeven.
- Een programma kan worden onderbroken of opnieuw worden gestart door op  te drukken.

### Algemene volgorde van bediening


- Plaats het voedsel dat opgewarmd moet worden in een geschikt bakje. Plaats het bakje op het draaiplateau van de magnetron.
- Wanneer voedsel wordt gekookt met gebruik van microgolven moet het afgedekt worden om uitdrogen te voorkomen. Glazen of kunststof deksels geschikt voor gebruik in magnetrons zijn te verkrijgen bij huishoudspeciaalzaken.
- Wanneer men de grill, hete lucht convector of één van de combinatiefuncties gebruikt, mag men het te koken voedsel niet afdekken.
- Wanneer men de grillfunctie gebruikt, het grillrek direct op de glazen draaiplaat plaatsen. Plaats het voedsel op het grillrek.
- Sluit de deur en kies het gewenste programma.
- Wanneer men het programma activeert, begint het draaiplateau te draaien; als het apparaat in werking is zal de binnenverlichting aanblijven.
- Als de deur wordt geopend wanneer het apparaat in werking is of op  wordt gedrukt, (b.v. om het voedsel te roeren of om te draaien teneinde er zeker van te zijn dat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld), zullen de timer- en programmafuncties worden onderbroken. Wanneer nodig, mag de kooktijd verandert worden. Het programma zal alleen automatisch verder gaan nadat de deur gesloten is en op de  toets wordt gedrukt.
- Druk tweemaal op  om het programma te onderbreken .
- Piepsignaal zal aangeven dat de voorgeprogrammeerde periode verlopen is; op hetzelfde moment zal de binnenverlichting worden uitgeschakeld.
- Open de deur en verwijder het bakje met voedsel.
- Om te zorgen dat de warmte gelijkmatig over het voedsel verdeeld wordt kan men het voedsel enkele minuten laten staan.

### Instellen van de klok:

Wanneer de klok op het powernet is aangesloten, geeft deze '0:00' aan en zal men een akoestisch signaal horen.

Let op: De tijd display begint niet te tellen totdat de klok is ingesteld. Het tijd instel proces kan gestopt worden door op de  toets te drukken.

Na een stroomstoring moet de klok opnieuw worden ingesteld.

1. Druk op  één keer. De uren zullen knipperen in de display.
2. Draai de draaibare controle om het correcte uur in te stellen. Het uur moet tussen 0-23 zijn.

3. Druk op . De minuut nummers beginnen te knipperen.
4. Draai de draaibare controle om de correcte minuten in te stellen. De ingestelde tijd moet tussen **0-59** zijn.
5. Druk op om het tijd instellen te voltooien. Het ':' symbool knippert en de juiste tijd zal aangeven worden.

### Snelprogramma

De meest gebruikte magnetronprogramma's kunnen worden opgeroepen door alleen op te drukken. Met deze functie is de magnetron-vermogensinstelling **altijd** 100%. Iedere keer dat men op de toets drukt zal er 30 seconden bij de kooktijd komen. Note: het kookproces begint onmiddellijk nadat de toets voor de eerste keer is ingedrukt.

Voorbeeld: Om de magnetronfunctie voor een kooktijd van 2 minuten te programmeren bij 100% vermogen.

1. Druk 4 keer op . De display geeft **2:00** aan.

### Ontdooiprogramma volgens tijd of gewicht

Het ontdooiprogramma is nuttig voor het ontdooien van voedsel door het gewicht van het te ontdooien voedsel in te voeren, of door rechtstreeks de ontdooitijd in te voeren. Voor fijn voedsel bevelen wij ontdooien op de 'Ontdooien' level aan (zie tabel *Power zetting*), om te zorgen dat het voedsel met een gelijkmatige lage temperatuur stand ontdooit.

De indicatie **dEF1** vertegenwoordigd gewicht gebaseert ontdooien; **dEF2** vertegenwoordigd tijd gebaseert ontdooien.

#### Nuttige tips:

- Het ontdooiproces moet met regelmatige tussenpozen worden onderbroken en de porties voedsel die reeds ontdooid zijn, moeten uit de magnetron worden verwijderd. Dit voorkomt dat voedsel dat al is ontdooid tijdens het verder ontdooien niet wordt verwarmd.
- Voor het geval het voedsel niet helemaal is ontdooid als de voorgeprogrammeerde ontdooitijd verstreken is, dan verdient het aanbeveling eventuele verdere ontdooitijden steeds met perioden van niet meer dan 1-minuut te verlengen tot het voedsel helemaal is ontdooid.
- Men moet voedsel dat in kunststof bakjes is opgeslagen of in plastic is verpakt een poosje laten staan nadat het uit de diepvriezer is gehaald. Wacht tot het voedsel gemakkelijk van het plastic kan worden losgemaakt voordat het in een bakje wordt gedaan, dat geschikt is voor magnetrons.

1. Druk op eenmaal of tweemaal. De display geeft **dEF1** of **dEF2** aan.
2. Gebruik de draaibare controle om het gewicht van het te ontdooien voedsel in te stellen. (tussen 100g en 2000g) of de gewenste ontdooitijd (tussen 00:05 en 95:00).
3. Druk op om het ontdooi proces te starten.

### De magnetronfunctie

Voordat de programmareeks voor koken gestart wordt, moet het apparaat geprogrammeerd worden door de juiste stand (microwave), het benodigde vermogen en de kooktijd te selecteren. Het vermogen wordt geselecteerd door bij herhaling op te drukken. De kooktijd kan ingesteld worden tot een maximum van 95 minuten.

	Vermogensinstellingen			
	Vermogen (P)	Display	Type	
1 x	800 W	<b>P 100</b> (100%)	Hoog	Opwarmen vloeistoffen, koken
2 x	640 W	<b>P 80</b> (80%)	Middelhoog	Ontdooien en opwarmen diepvriesmaaltijden
3 x	400 W	<b>P 50</b> (50%)	Midden	Koken fijn voedsel
4 x	240 W	<b>P 30</b> (30%)	Ontdooien	Ontdooien voedsel
5 x	80 W	<b>P 10</b> (10%)	Ontdooien	Ontdooien gevoelig voedsel

Voorbeeld: Om de magnetronfunctie voor een kooktijd van 5 minuten bij 50 % vermogen te programmeren.

1. Druk op 3 keer. De display zal **P 50** aangeven.
2. Draai de draaibare controle, totdat de display **5:00** aangeeft.
3. Druk op .


Let op: De volgende stappen worden gebruikt voor het instellen van de kooktijd:

- 0 – 1 minuut : 5-seconden stappen
- 1 – 5 minuten : 10-seconden stappen
- 5 – 10 minuten : 30-seconden stappen






- 10 – 30 minuten : 1-minuut stappen  
 30 – 95 minuten : 5-minuut stappen

## De hete lucht convector functie

Met deze functie zal hete lucht door het apparaat circuleren. Hierbij wordt een gelijkmatig kook- en bruiningsproces bereikt. Het voorprogrammeerbare temperatuur bereik van dit apparaat is tussen 100°C en 190°C. De temperatuur is ingesteld door de gewenste hoeveelheid keren op  te drukken. De kooktijd kan ingesteld worden tot een maximum van 95 minuten. Indien gewenst wordt de oven voorverwarmd. Kies het gewenste temperatuurniveau en druk "Start".

Voorbeeld: Het apparaat moet worden voorverwarmd tot 190 °C, gevolgd door een grilltijd van 30 minuten.

1. Druk op  10 keer. De display geeft **190°C** aan.
2. Druk op  om het voorverwarmings proces te starten.
3. Zodra de voor ingestelde temperatuur bereikt is, zal men een piepsignaal horen en zal de display beginnen te knippen.
4. Open de deur, plaats het voedsel in het ovenruimte en sluit de deur.
5. Draai de draaibare controle, totdat de display **30:00** aangeeft.
6. Druk op  om het kookproces te starten.

Noot: Stap 2 en 3 kan achterwege gelaten worden als voorverwarmen niet nodig is.

## Grill / combinatie functies

Het grillproces maakt gebruik van stralingshitte om het voedsel te bewerken. Dit programma is geschikt voor het koken van gegratineerde gerechten of voor het grillen van dunne stukken vlees. De combinatieprogramma's zijn geschikt voor vis, aardappelen, soufflés of 'au gratin' koken.

**G-1** - 100 % Grill



**C-1** - 50 % Grill, 50% Microwave

**C-2** - 25 % Grill, 75% Microwave

Kies de gewenste kooktijd; een maximum van 95 minuten kunnen ingesteld worden. Het vermogen kan niet gewijzigd worden.



Omdat het vlees omgedraaid moet worden als één zijde voldoende gebruind is en het uit de magnetron genomen moet worden als beide kanten gaar zijn, moet dit hele proces goed in de gaten gehouden worden.

Een piepton zal aangeven dat de helft van de kooktijd verlopen is.

1. Druk op , totdat de display de gewenste functie (**G-1**, **C-1** of **C-2**) aangeeft.
2. Gebruik de draaibare controle om de gewenste kooktijd in te stellen.
3. Druk op  om het kookproces te starten.

## Automatische kookprogramma's

Deze automatische kookprogramma's zijn nuttig als voedsel gekookt of verwarmd wordt zonder dat specifieke instellingen geprogrammeerd hoeven te worden zoals vermogen of kooktijd.





1. Gebruik de draaibare controle om het gewenste menu te kiezen. De display geeft **A-1** tot **A-10** aan.
2. Druk op  om de input vast te leggen.
3. Gebruik de draaibare controle om het gewenste gewicht in te stellen.
4. Druk op  om het programma te starten.

Menu	Gewicht (in g)	Instellingen
<b>A-1</b> Opwarmen	200	100 % Microwave
	300	100 % Microwave
	400	100 % Microwave
	500	100 % Microwave
<b>A-2</b> Aardappels	230 (1)	100 % Microwave
	460 (2)	100 % Microwave
	690 (3)	100 % Microwave

<b>A-3</b> Groenten	200	100 % Microwave
	300	100 % Microwave
	400	100 % Microwave
	500	100 % Microwave
<b>A-4</b> Noedels, pasta	50	80 % Microwave
	100	80 % Microwave
	150	80 % Microwave
<b>A-5</b> Vlees	200	100 % Microwave
	300	100 % Microwave
	400	100 % Microwave
	500	100 % Microwave
<b>A-6</b> Vis	200	80 % Microwave
	300	80 % Microwave
	400	80 % Microwave
	500	80 % Microwave
<b>A-7</b> Pizza	300	100 % Microwave/100 % Grill, alterneren
	400	100 % Microwave /100 % Grill, alterneren
<b>A-8</b> Brood	50	100 % Grill
	100	100 % Grill
<b>A-9</b> Geroosterde kip	750	C-2
	1000	C-2
	1250	C-2
<b>A-10</b> Gebak	475	Opwarmen tot 160°C


### Tijd klok


De microwave kan zodanig voorgeprogrammeerd worden dat het zal starten op een vastgestelde tijd. Echter, controleer altijd eerst of de tijd op het apparaat juist is ingesteld voordat men de tijd klok functie gebruikt.

1. Zet de tijd (zie *zetten van de klok*).
2. Zet het gewenste programma. Druk **nooit** op de  toets.
3. Druk op . De huidige tijd wordt aangegeven en de uur display zal knipperen.
4. Gebruik de draaibare controle om het gewenste uur in te stellen (tussen **0-23**) waarbij men de unit wil laten starten.
5. Druk op . De minuten display zal knipperen.
6. Gebruik de draaibare controle om de gewenste minuten in te stellen (tussen **0-59**) waarbij men de unit wil laten starten.
7. Druk op . Het gewenste programma zal starten op de voorgeprogrammeerde tijd. Een piepsignaal geeft aan wanneer het programma zal starten.

### Veiligheidsinrichting voor kinderen:

Deze veiligheidsinrichting dient om te voorkomen dat kinderen het apparaat zonder toezicht in werking stellen.

Om de veiligheidsinrichting te activeren, druk op  gedurende 3 seconden.

Om de veiligheidsinrichting uit te schakelen, druk opnieuw op  gedurende 3 seconden.

**Noot:** Ingeval u met het apparaat een schakelprobleem heeft, eerst controleren of de veiligheidsinrichting niet geactiveerd is.

## Algemeen onderhoud en schoonmaken

- Voordat men het apparaat schoonmaakt moet men zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat volledig is afgekoeld.
- Maak het apparaat niet schoon met water. Zorg ervoor dat geen water - hoe klein de hoeveelheid ook is - in de ventilatiegaten komt aan de binnen- of buitenkant van het apparaat. Gebruik geen stoomapparaten voor het schoonmaken.
- De binnenkant moet schoongemaakt worden na ieder gebruik. De binnenkant van de deur en het deurframe moet altijd schoongemaakt worden.
- Het hele apparaat mag schoongemaakt worden met een vochtige pluisvrije doek en een zachte huishoudzeep. Veeg goed droog hierna.
- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Spuitbussen die speciaal ontworpen zijn voor het schoonmaken van gewone ovens mogen niet gebruikt worden.
- Het grillrek, glazen draaiplateau en de rolring/aandrijfunit moeten schoongemaakt worden met warm water en zeep.
- De rolring/aandrijfunit en het oppervlak onder het glazen draaiplateau moeten altijd schoongehouden worden.

## Aanvullende informatie

### Technische specificaties

Buitenmaten: 485 mm (W) x 410 mm (D) x 292 mm (H)

Binnenmaten

- glazen draaiplateau: Ø 270 mm
- ruimte boven het glazen draaiplateau: 185 mm

Gewicht apparaat: ca. 13,4 kg

Gebruiksvoltage: 230 V~ 50 Hz

Totaal stroomgebruik :

- grill: 1200 W
- magnetron: 1300 W
- hete lucht convector: 1200 W

Opbrengst magnetronvermogen: 80 W - 800 W



### Afval weggooien

Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

### Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen als glaskannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.