


BEDIENINGSPANEEL

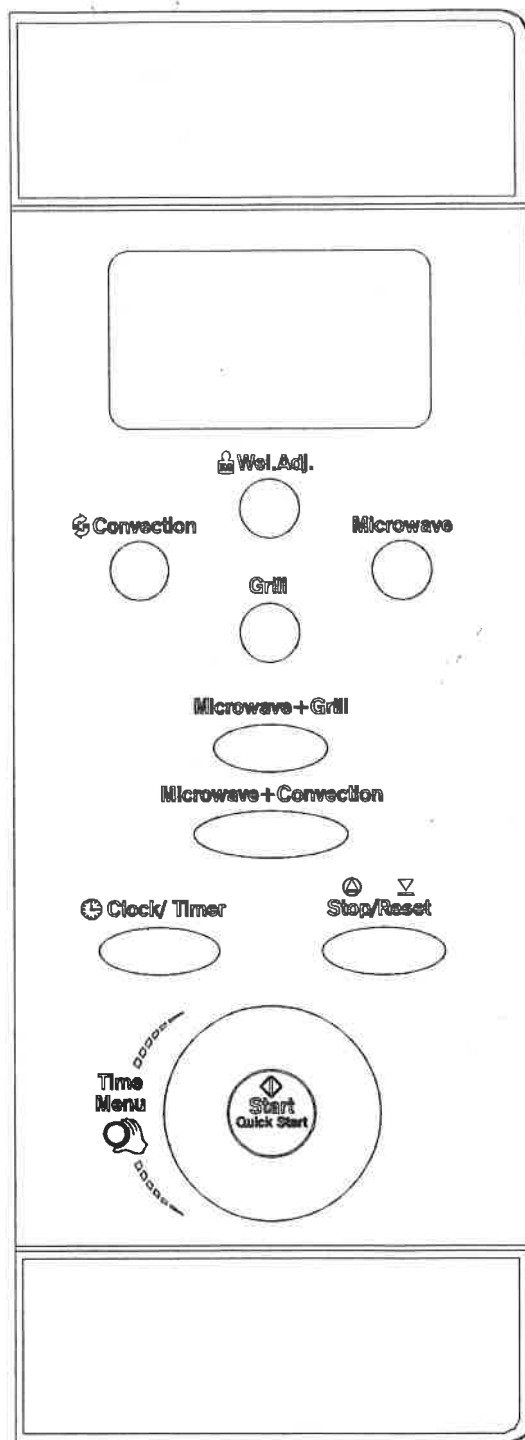

(Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie)

DISPLAY

Op dit display worden de bereidingstijd, het vermogen, de indicators en de tijd weergegeven.

MAGNETRON

Door op deze toets te drukken kunt u het vermogen van de magnetron selecteren.

GRILL

Wanneer u op deze toets drukt, kunt u kiezen uit een aantal verschillende bereidingstijden met de grill.

CONVECTIE

Druk op deze toets om de convectietemperatuur in te stellen.

GRILL + MAGNETRON

Door op deze toets te drukken kunt u verschillende instellingen voor combinatiebereiding selecteren.

CONVECTIE + MAGNETRON

Door op deze toets te drukken kunt u verschillende instellingen voor combinatiebereiding selecteren.

TIJD MENU (DRAAIKNOP)

Draai aan deze knop voor het instellen van de bereidingstijd of het selecteren van het auto menu.

START / SNELSTART

Druk op deze toets om het bereidingsprogramma in te schakelen of het snelstart bereidingsprogramma te programmeren.

WIJZ.

Druk op deze toets voor het selecteren van de hoeveelheid voedsel of het invoeren van de bereidingstijd.

STOP / RESET

Met deze toets kunt u het bereidingsprogramma stopzetten of alle eerdere instellingen wissen voordat het bereidingsprogramma wordt ingeschakeld.

KLOK / TIJDKLOK

Druk op deze toets om de tijd of de tijd klok in te stellen.

INSTELLEN VAN DE BEDIENINGSTOETSEN VAN DE OVEN

BASISFUNCTIES

PIEPSIGNALLEN TIJDENS INSTELLEN VAN DE OVEN

- ♦ EEN PIEPSIGNAAL: de oven heeft de instellingen geaccepteerd.
- ♦ TWEE PIEPSIGNALLEN: de oven heeft de instellingen niet geaccepteerd. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw.

INSTELLEN VAN DE KLOK

1. Druk op toets KLOK / TIJDKLOK.
2. Draai aan knop TIJD MENU totdat het juiste uur wordt aangegeven.
3. Druk op toets KLOK / TIJDKLOK.
4. Draai aan knop TIJD MENU totdat het juiste aantal minuten wordt aangegeven.
5. Druk op toets KLOK / TIJDKLOK om uw keuze te bevestigen.

NB:

1. Dit is een 12-uurs klok (1:00~12:59), die automatisch wordt ingeschakeld op instelling 1:00 op het moment waarop de stekker van de oven in het stopcontact wordt gestoken.
2. Om gebruik te maken van de tijd klok, moet u toets KLOK / TIJDKLOK tenminste 1,5 seconde ingedrukt houden. Vervolgens draait u aan knop TIJD MENU voor het instellen van een tijdsduur tot maximaal 95 minuten.

MAGNETRON

Wanneer u voedsel bereidt in de magnetron, dan kunt u het vermogen en de duur van het bereidingsproces instellen. Eerst selecteert u een vermogen door een aantal keren op toets MAGNETRON te drukken (zie de onderstaande tabel). Vervolgens stelt u de bereidingstijd in (hier maximaal 95 minuten)

Druk op toets MAGNETRON om het gewenste bereidingsvermogen te selecteren		
Drukken	Vermogen	Omschrijving
1 x	100% (P-HI)	Hoog
2 x	90% (P-90)	
3 x	80% (P-80)	
4 x	70% (P-70)	Middelhoog
5 x	60% (P-60)	
6 x	50% (P-50)	Middel
7 x	40% (P-40)	
8 x	30% (P-30)	Mid Laag ontdooien
9 x	20% (P-20)	
10 x	10% (P-10)	Laag
11 x	0% (P-0)	

Voorbeeld: u wilt een gerecht gedurende 5 minuten bereiden bij een vermogen van 60%.

1. Druk 5 keer op toets MAGNETRON.
2. Draai aan knop TIJD MENU, totdat de juiste bereidingstijd (5:00) wordt weergegeven.
3. Druk op toets START.

NB:

1. Wanneer u een bereidingsproces tijdelijk wilt onderbreken, druk dan één keer op toets STOP / RESET. U kunt het bereidingsproces opnieuw inschakelen door op toets START te drukken of u kunt het hele

bereidingsprogramma annuleren door twee keer op toets STOP / RESET te drukken.

2. Na het verstrijken van de bereidingstijd laat het systeem vier piepsignalen horen en wordt op het display de boodschap EINDE weergegeven. Voordat u begint met een volgend bereidingsproces, moet u het display wissen en het systeem resetten door op toets STOP / RESET te drukken.

GRILL

De grillfunctie is vooral handig voor dunne plakjes vlees, biefstukken, karbonades, spiezen, worstjes en stukjes kip. De functie is ook geschikt voor het bereiden van tosti's en gratinschotels.

U wilt bijvoorbeeld een grillprogramma van 12 minuten instellen:

1. Controleer of het systeem gereset is, hetgeen betekent dat er geen bereidingsprogramma actief is en dat het systeem op instructies wacht.
2. Druk op toets GRILL.
3. Draai knop TIJDKLOK naar 12:00.
4. Druk op toets START.

NB:

Het vermogen voor bereiding met grillfunctie wordt door het systeem ingesteld op de maximale waarde. De maximale bereidingstijd met de grill bedraagt 95 minuten.

CONVECTIE

Tijdens een convectie bereidingsproces circuleert hete lucht door de oven, zodat voedsel snel en gelijkmatig knapperig en bruin wordt.

Deze oven kan worden ingesteld op 10 verschillende bereidingstemperaturen en voor een duur van maximaal 9 uur en 30 minuten.

Bereiding met de convectiefunctie

Druk op toets CONVECTIE voor het instellen van de convectietemperatuur.

Drukken	Temperatuur (°C)
1 x	200
2 x	190
3 x	180
4 x	170
5x	160
6 x	150
7 x	140
...	...

U wilt bijvoorbeeld een gerecht bereiden op 180 °C gedurende 40 minuten.

1. Druk 3 x op toets CONVECTIE.
2. Draai aan knop TIJD MENU totdat de juiste bereidingstijd (40:00) wordt weergegeven.
3. Druk op toets START.

NB:

1. De maximale bereidingstijd voor de convectiemethode bedraagt 9 uur en 30 minuten. Nadat de bereidingstijd is verstreken, hoort u vier piepsignalen en verschijnt de melding EINDE op het display. Voordat u een volgend bereidingsprogramma start, moet u op toets STOP / RESET drukken of de deur openen, zodat de melding EINDE verdwijnt.
2. Tijdens het bereidingsproces kunt u de bereidingstemperatuur controleren door op toets CONVECTIE te drukken.

Voorverwarmen en bereiden met convector

Uw oven kan geprogrammeerd worden voor een combinatiecyclus van voorverwarmen en convector.

U wilt bijvoorbeeld voorverwarmen tot 170°C en vervolgens bereiden gedurende 35 minuten:

1. Druk 4 x op toets CONVECTIE.
2. Druk op toets START. Wanneer de oven de ingestelde temperatuur bereikt, dan klinkt er een piepsignaal en knippert de melding "VOORVERW." In het display.
3. Open de deur en plaats het bakje met het voedsel midden op het draaiplateau.
4. Draai aan knop TIJD MENU om de bereidingstijd in te stellen (35:00).
5. Druk op toets START.

GRILL+MAGNETRON

Met deze functie kunt u gerechten bereiden met een combinatie van grill en magnetron, op twee verschillende instellingen. Eerst drukt u één of twee keer op deze toets om de juiste instelling te selecteren en vervolgens stelt u, wanneer de cursor verschijnt op het display, de gewenste bereidingstijd in door aan knop TIJD MENU te draaien. Nadat u op toets START heeft gedrukt, begint het systeem met aftellen.

NB:

1. De maximale bereidingstijd bedraagt hier 95 minuten.
2. Tijdens het bereidingsproces kunt u de geprogrammeerde instelling zien door op deze toets te drukken.

COMBINATIE 1

De maximale bereidingsduur bedraagt 95 minuten.

30% van de tijd is bestemd voor bereiding met de magnetron en 70% voor het grillproces. Deze functie kunt u gebruiken voor de bereiding van vis, aardappelen of gratingerechten.

U wilt bijvoorbeeld een combinatie 1 bereidingsprogramma instellen met een duur van 25 minuten.

1. Druk op toets STOP / RESET.
2. Druk 1 keer op toets GRILL + MAGNETRON.
3. Draai de TIJDKLOK naar 25:00.
4. Druk op toets START.

COMBINATIE 2

De maximale bereidingsduur bedraagt 95 minuten.

55% van de tijd is bestemd voor bereiding met de magnetron en 45% voor het grillproces. Deze functie kunt u gebruiken voor de bereiding van pudding, omeletten, gebakken aardappelen en gevogelte.

U wilt bijvoorbeeld een combinatie 2 bereidingsprogramma instellen met een duur van 12 minuten:

1. Druk op toets STOP / ANNULEREN.
2. Druk twee keer op toets GRILL + MAGNETRON.
3. Draai de TIJDKLOK naar 12:00.
4. Druk op toets START.

CONVECTIE + MAGNETRON

Deze oven is uitgerust met vier standaard voorgeprogrammeerde instellingen, waardoor u

gemakkelijk automatisch gerechten kunt bereiden, zowel met convectiewarmte als met de magnetron.

Druk op toets CONVECTIE + MAGNETRON om de gewenste temperatuur te selecteren:

	Drukken	Oven temperatuur (°C)
COMB1	1 x	230
COMB2	2 x	200
COMB3	3 x	180
COMB4	4 x	150

U wilt bijvoorbeeld een cake bakken, gedurende 25 minuten met COMB3.

1. Druk 3 x op toets CONVECTIE + MAGNETRON.
2. Draai aan knop TIJD MENU om de bereidingsduur in te stellen (25:00).
3. Druk op toets START om het programma in te schakelen.

NB:

De maximale bereidingsduur bedraagt 9 uur en 30 minuten. Nadat de bereidingstijd is verstreken, hoort u vier piepsignalen en verschijnt de melding EINDE op het display. Voordat u een volgend bereidingsprogramma start, moet u op toets RESET drukken of de deur openen, zodat de melding EINDE verdwijnt. Tijdens het bereidingsproces kunt u de convectietemperatuur controleren door op toets CONVECTIE + MAGNETRON te drukken.

SNEL ONTDOOIEN (WIJZ.)

U wilt bijvoorbeeld bevroren voedsel gedurende 5 minuten ontdooien:

1. Draai aan knop TIJD MENU totdat de meldingen "08" en "CODE" worden weergegeven.
2. Druk op toets WIJZ..

3. Draai aan knop TIJD MENU om de ontdooitijd in te stellen.
4. Druk op toets START.

NB:

1. Zowel voor rauw als voor voorgebakken bevroren voedsel geldt als vuistregel ongeveer 5 minuten per pond. Bijvoorbeeld: een pond ingevroren spaghetti-saus moet gedurende 5 minuten ontdooit worden.
2. Schakel de oven van tijd tot tijd even uit om de ontdooide stukken de verwijderen of te scheiden. Wanneer het voedsel nog niet ontdooit is aan het einde van de geschatte ontdooitijd, programmeer de oven dan in stappen van telkens 1 minuut, totdat het voedsel volledig ontdooit is.
3. Wanneer u plastic bakjes uit de vriezer gebruikt, laat deze dan slechts ontdooien totdat u het plastic kunt verwijderen, zodat u het voedsel in een schaal kunt doen die geschikt is voor gebruik in de magnetron.
4. De maximale ontdooitijd bedraagt 45 minuten. Nadat de ontdooitijd is verstreken, hoort u vier piepsignalen en verschijnt de melding EINDE op het display. Voordat u een volgend bereidingsprogramma start, moet u op toets RESET drukken of de deur openen, zodat de melding EINDE verdwijnt.

BEREIDING IN MEERDERE ETAPPES

Uw oven kan geprogrammeerd worden voor maximaal drie automatische bereidingsprocessen. De functie SNEL ONTDOOIEN kan uitsluitend geselecteerd worden voorafgaand aan het bereidingsproces van een programma.

