




BEDIENUNGSANLEITUNG
Mikrowelle MW 7895



DE	Bedienungsanleitung Mikrowelle MW 7895	2	DK	Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn MW 7895	80
GB	Operating instructions Microwave MW 7895	15	SE	Bruksanvisning Mikrovågsugn MW 7895	93
FR	Mode d'emploi Four à micro-ondes MW 7895	28	FI	Käyttöohje Mikroaaltouuni MW 7895	106
NL	Gebruiksaanwijzing Magnetron MW 7895	41	PL	Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa MW 7895	119
ES	Manual de instrucciones Microondas MW 7895	54	GR	Οδηγία χρήσης Φούρνος μικροκυμάτων MW 7895	132
IT	Manuale operativo Forno a microonde MW 7895	67	RU	Руководство по эксплуатации Микроволновая печь MW 7895	145

Seite 346/22 - 2016-12-07

1 Übersicht und Lieferumfang

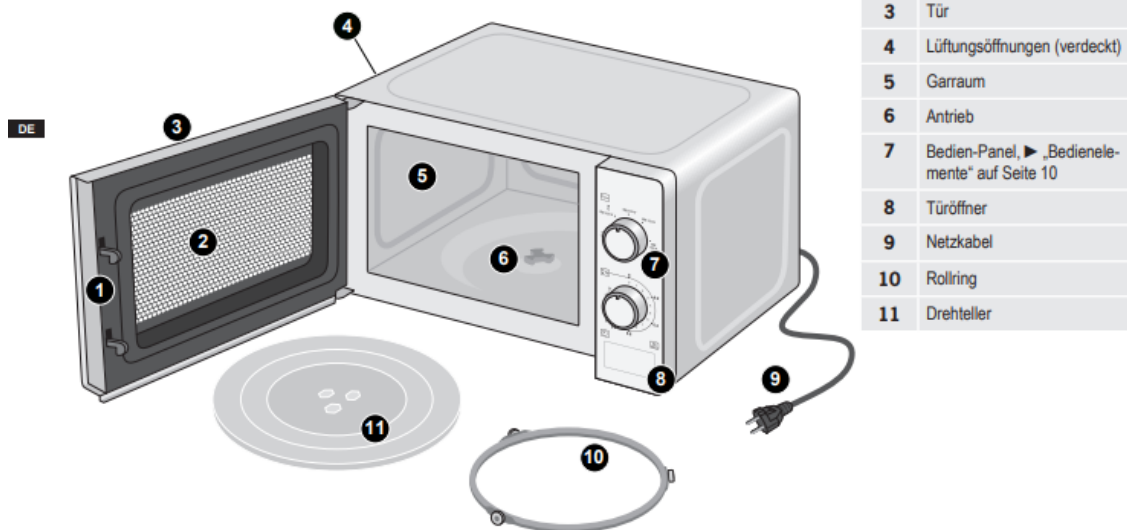

Pos.	Bezeichnung/Funktion
1	Türverriegelung
2	Türfenster
3	Tür
4	Lüftungsöffnungen (verdeckt)
5	Garraum
6	Antrieb
7	Bedien-Panel, ► „Bedienelemente“ auf Seite 10
8	Türöffner
9	Netzkabel
10	Rollring
11	Drehteller

Abb. 1: Teile des Geräts

4 Vor der Verwendung

- Entfernen Sie sämtliche Folien und sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät, ► „Reinigung und Pflege“ auf Seite 12.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der folgende Bedingungen erfüllt:
 - in der Nähe einer Schutzkontaktsteckdose (Absicherung mind. 10 A)
 - waagrecht und erschütterungsfrei
 - hitzebeständig
 - fern von beheizten oder brennbaren Flächen, Gegenständen (> 1 m)
 - fern von Wänden (> 20 cm oben, > 10 cm hinten, > 5 cm an den Seiten)
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

4.1 Drehteller einsetzen


- Drücken Sie den Türöffner, um die Mikrowelle zu öffnen.
- Legen Sie den Rollring mittig in den Garraum.
- Legen Sie den Drehteller so auf den Antrieb im Innenraum, dass die Haltenasen ineinandergreifen.

4.2 Geschirr auswählen

Für die Zubereitung in der Mikrowelle eignen sich runde, transparente Behältnisse am besten. Mikrowellen können Metall nicht durchdringen. Benutzen Sie daher kein Geschirr mit Metallrändern oder Behälter aus Metall. Verwenden sie ausschließlich Behälter aus mikrowellengeeignetem Kunststoff oder hitzebeständigem Glas/hitzebeständiger Keramik.

10

5 Bedienelemente

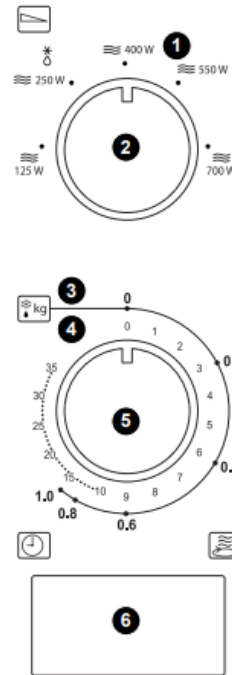

1	Skala für die Leistung; * : Aufauffunktion
2	Drehregler Leistung
3	Skala für die Aufauffunktion (Gewicht)
4	Skala für die Zubereitungsdauer
5	Drehregler Zubereitungsdauer/Gewicht
6	Türöffner

6 Speisen zubereiten



WARNUNG!

Brandgefahr!

- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Behälter, ► „Geschirr auswählen“ auf Seite 10.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

- Nehmen Sie die erwärmten Gerichte oder Flüssigkeiten vorsichtig aus dem Garraum, da sich die Behälter durch den heißen Inhalt möglicherweise erwärmt haben.
- Erwärmen Sie keine Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in verschlossenen Behältern, da diese leicht explodieren können.
- Nehmen Sie mit Mikrowellen erwärmte Getränke vorsichtig aus dem Garraum, da es zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) kommen kann.



TIPP

Sie können die Zubereitung jederzeit pausieren, indem Sie die Tür öffnen.

SEVERIN

6.1 Mit Mikrowellen kochen



TIPP

Bei der Zubereitung mit Mikrowellen sollten Sie das Essen mit einer dafür vorgesehenen Haube abdecken, damit es nicht austrocknet.

- Stellen Sie die zu erwärmende Speise in einem mikrowellengeeigneten Behälter (► „Geschirr auswählen“ auf Seite 10) auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür.
- Drehen Sie den Drehregler Leistung auf die gewünschte Leistung.
- Drehen Sie den Drehregler Zubereitungsdauer/Gewicht, um die gewünschte Zubereitungsdauer einzustellen. Bei einer Zubereitungsdauer unter drei Minuten muss der Regler erst über diese Zeit hinaus und dann wieder zurück gedreht werden.
 - Die Zubereitung startet. Sie endet, wenn der Drehregler Zubereitungsdauer/Gewicht auf „0“ zeigt.
- Lassen Sie die Speise noch einige Minuten ruhen, damit sich die Wärme gleichmäßig in der Speise verteilen kann.

11

6.2 Speisen und Flüssigkeiten auftauen

1. Stellen Sie die aufzutauende Speise in einem mikrowelleneigneten Behälter ► „Geschirr auswählen“ auf Seite 10) auf den Drehteller.
2. Schließen Sie die Tür.
3. Drehen Sie den Drehregler Leistung auf 250 W bzw. ☼.
4. Drehen Sie den Drehregler Zubereitungszeit/Gewicht auf das Gewicht der Speise/der Flüssigkeit.
 - ☞ Die Mikrowelle beginnt mit dem Auftauen. Sie beendet das Auftauen, wenn der Drehregler Zubereitungszeit/Gewicht auf „0“ zeigt.

DE



TIPP

Damit die Speise/Flüssigkeit gleichmäßig aufgetaut wird, sollten Sie nach der Hälfte der Zubereitungszeit die Tür öffnen, die Speise oder Flüssigkeit umdrehen bzw. umrühren und die Tür wieder schließen.

6.3 Zubereitung pausieren/abbrechen

Öffnen Sie die Tür, um die Zubereitung zu pausieren.

Schließen Sie die Tür wieder, um die Zubereitung fortzusetzen.

Drehen Sie den Drehregler Zubereitungszeit/Gewicht per Hand auf „0“, um die Zubereitung abzubrechen.

7 Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in Betrieb und abgekühlt, der Netzstecker gezogen und der Garraum leer ist.
2. Nehmen Sie den Drehteller und den Rollring aus dem Garraum.
3. Wischen Sie den Garraum und die Tür mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie bei starken Verschmutzungen ein nicht ätzendes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
4. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.
5. Reinigen Sie den Drehteller und den Rollring in warmem, mit Spülmittel versetztem Wasser.
6. Lassen Sie alle Komponenten trocknen.
7. Setzen Sie den Rollring und den Drehteller wieder ein.

12

SEVERIN

8 Fehlerbehebung

8.1 Probleme selbst beheben



WARNUNG!

Verletzungsgefahr! Das Gerät enthält keinerlei Teile, die Sie selbst reparieren können.

- Benutzen Sie niemals ein defektes Gerät!
- Reparieren Sie das Gerät niemals selbst! Wenden Sie sich bei einem Defekt an unseren Service (siehe ► „Kundendienstzentralen“ auf Seite 159).

Bevor Sie das Gerät einsenden oder unseren Service kontaktieren, prüfen Sie anhand nachfolgender Tabelle, ob Sie das Problem selbst beseitigen können.

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nicht an.	Netzstecker nicht korrekt eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Der Garvorgang startet nicht.	Tür nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür.

Problem	Ursache	Abhilfe
Im Betrieb entstehen Funken.	Falsches Geschirr.	Verwenden Sie nur mikrowelleneignetes Geschirr ohne Zierränder aus Metall.
	Metallische Gegenstände im Garraum.	Stellen Sie keine metallenen Gegenstände in den Garraum, wenn Sie mit Mikrowellen kochen.
Drehteller dreht sich ruckartig.	Rollring und Boden des Garraums verschmutzt.	Reinigen Sie den Rollring und den Boden des Garraums, ► „Reinigung und Pflege“ auf Seite 12.
Speise/Getränk ist zu kalt/nicht durchgegart.	Leistung zu gering.	Erhöhen Sie die Leistung.
	Zubereitungszeit zu kurz.	Stellen Sie eine längere Zubereitungszeit ein.
Speise/Getränk ist zu heiß/verbrannt.	Leistung zu hoch.	Verringern Sie die Leistung.
	Zubereitungszeit zu lang.	Stellen Sie eine kürzere Zubereitungszeit ein.

DE

8.2 Zubehör und Ersatzteile

Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Service /Ersatzteil-Shop“ bestellt werden.

13