




**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
Mikrowelle MW 7895



<b>DE</b>	Bedienungsanleitung Mikrowelle MW 7895	2	<b>DK</b>	Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn MW 7895	80
<b>GB</b>	Operating instructions Microwave MW 7895	15	<b>SE</b>	Bruksanvisning Mikrovågsugn MW 7895	93
<b>FR</b>	Mode d'emploi Four à micro-ondes MW 7895	28	<b>FI</b>	Käyttöohje Mikroaaltouuni MW 7895	106
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing Magnetron MW 7895	41	<b>PL</b>	Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa MW 7895	119
<b>ES</b>	Manual de instrucciones Microondas MW 7895	54	<b>GR</b>	Οδηγία χρήσης Φούρνος μικροκυμάτων MW 7895	132
<b>IT</b>	Manuale operativo Forno a microonde MW 7895	67	<b>RU</b>	Руководство по эксплуатации Микроволновая печь MW 7895	145

Seite 346/22 - 2016-12-07

**1** Overzicht en leveringsomvang

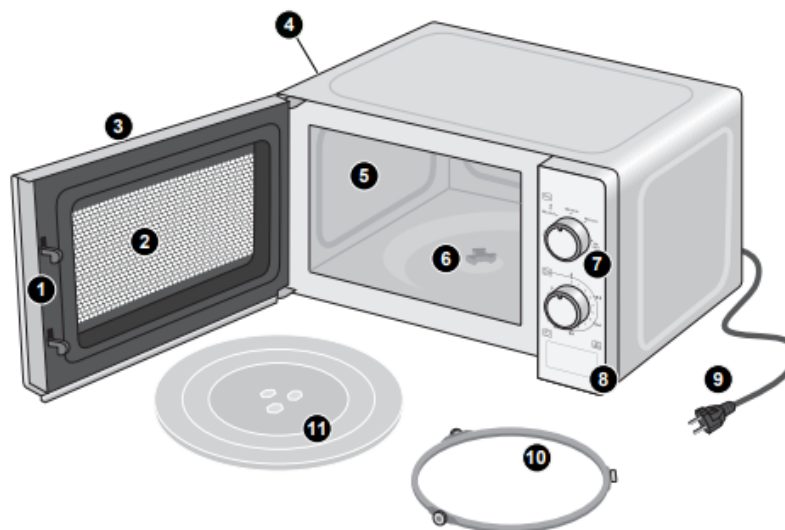

Pos.	Aanduiding/functie
1	Deurvergrendeling
2	Deurvenster
3	Deur
4	Ventilatie-openingen (afgedekt)
5	Gaarruimte
6	Aandrijving
7	Bedieningspaneel, ► "Bedieningselementen" op pagina 49
8	Deuropener
9	Netsnoer
10	Rolring
11	Draaischijf

Afb. 1: Onderdelen van het apparaat

## 4 Voor gebruik

1. Verwijder alle folies en verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Reinig het apparaat, ► "Reiniging en verzorging" op pagina 51.
3. Plaats het apparaat op een locatie, die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  - in de buurt van een veiligheidswandcontactdoos (beveiliging min. 10 A)
  - horizontaal en trillingsvrij
  - hittebestendig
  - op afstand van verwarmde of brandbare oppervlakken, voorwerpen (> 1 m)
  - op afstand van muren (> 20 cm boven, > 10 cm achter, > 5 cm aan de zijkanten)
4. Steek de netstekker in het stopcontact.


### 4.1 Draaischijf plaatsen

1. Druk op de deuropener, om de magnetron te openen.
2. Plaats de rolring in het midden in de gaarruimte.
3. Plaats de draaischijf zo op de aandrijving in de binnenruimte, dat de bevestigingsneuzen in elkaar grijpen.

### 4.2 Eet-/drinkerei selecteren

Voor de bereiding in de magnetron zijn ronde, transparante verpakkingen het meest geschikt. Microgolven kunnen niet door metaal dringen. Gebruik daarom geen eet-/drinkerei met metalen randen of metalen verpakkingen. Gebruik uitsluitend verpakkingen van magnetrongeschikt kunststof of hittebestendig glas/hittebestendig keramiek.

## 5 Bedieningselementen

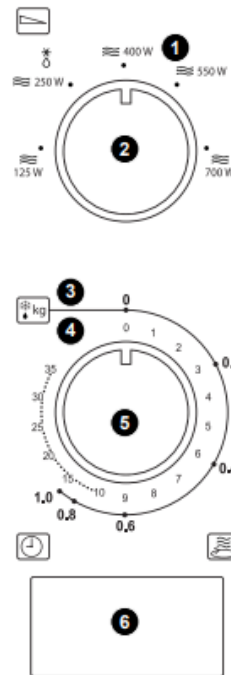

1	Schaal voor het vermogen; 0 : Ontdooifunctie
2	Draairegelaar Vermogen
3	Schaal voor de ontdooifunctie (gewicht)
4	Schaal voor de bereidingsduur
5	Draairegelaar Bereidingsduur/gewicht
6	Deuropener

NL

49

## 6 Maaltijden bereiden



### WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

- Gebruik alleen magnetrongeschikte verpakkingen, ► "Eet-/drinkerei selecteren" op pagina 49.



### WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

- Neem de verwarmde gerechten of dranken voorzichtig uit de gaarruimte, omdat de verpakkingen door de hete inhoud mogelijk warm zijn geworden.
- Verwarm geen dranken of andere voedingsmiddelen in afgesloten verpakkingen, omdat deze eenvoudig kunnen exploderen.
- Neem met microgolven verwarmde dranken voorzichtig uit de gaarruimte, omdat er vertraagd uitbrekend koken (kookvertraging) kan ontstaan.



### TIP

U kunt de bereiding altijd pauzeren, door de deur te openen.

NL

50

### 6.1 Koken met microgolven



#### TIP

Bij de bereiding met microgolven moet u het eten met een daarvoor bedoelde kap afdekken, zodat het niet uitdroogt.

1. Plaats de te verwarmen maaltijd in een magnetrongeschikte verpakking ► "Eet-/drinkerei selecteren" op pagina 49) op de draaischijf.
2. Sluit de deur.
3. Draai de draairegelaar Vermogen op het gewenste vermogen.
4. Draai de draairegelaar Bereidingsduur/gewicht, om de gewenste bereidingsduur in te stellen. Bij een bereidingsduur korter dan drie minuten moet de regelaar eerst over deze tijd en dan weer teruggedraaid worden.
  - ➡ De bereiding start. De bereiding eindigt als de draairegelaar Bereidingsduur/gewicht op "0" staat.
5. Laat de maaltijd nog enkele minuten staan, zodat de warmte zich gelijkmatig in de maaltijd kan verdelen.

## 6.2 Maaltijden en dranken ontdooien

1. Plaats de te ontdooien maaltijd in een magnetrongeschikte verpakking ► "Eet-/drinkerei selecteren" op pagina 49) op de draaischijf.
2. Sluit de deur.
3. Draai de draairegelaar Vermogen op 250 W resp. ☼.
4. Draai de draairegelaar Bereidingsduur/gewicht op het gewicht van de maaltijd/drank.
  - ➔ De magnetron begint met het ontdooien. Het ontdooien eindigt als de draairegelaar Bereidingsduur/gewicht op "0" staat.



### TIP

Voor een gelijkmatige ontdooiing van de maaltijd/drank, moet na de helft van de bereidingsduur de deur geopend worden en moet de maaltijd of drank omgedraaid, resp. geroerd worden en moet de deur weer gesloten worden.

## 6.3 Bereiding pauzeren/afbreken

Open de deur, om de bereiding te pauzeren.

Sluit de deur weer, om de bereiding voort te zetten.

Draai de draairegelaar Bereidingsduur/gewicht met de hand naar "0", om de bereiding af te breken.

## 7 Reiniging en verzorging



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de netstekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt.
- Dompel het apparaat niet in water.

1. Zorg ervoor, dat het apparaat niet in bedrijf en afgekoeld is, de stekker uit het stopcontact getrokken is en de gaarruimte leeg is.
2. Neem de draaischijf en de rolring uit de gaarruimte.
3. Veeg de gaarruimte en de deur af met een vochtige doek. Gebruik bij sterke verontreinigingen een niet-bijtend, niet-schurend reinigingsmiddel.
4. Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige doek.
5. Reinig de draaischijf en de rolring in warm, met spoelmiddel vermengd water.
6. Laat alle componenten drogen.
7. Plaats de rolring en de draaischijf weer terug.

NL

51

## 8 Verhelpen van fouten

### 8.1 Problemen zelf verhelpen



### WAARSCHUWING!

Letselgevaar! Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.

- Gebruik nooit een defect apparaat!
- Repareer het apparaat nooit zelf! Neem bij een defect contact op met onze service (zie ► "Klantenservicecentra" op pagina 159).

NL

Voordat u het apparaat opstuurt of contact opneemt met onze service, moet u aan de hand van de volgende tabel controleren, of u het probleem zelf kunt verhelpen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	Netstekker zit niet goed in het stopcontact.	Steek de netstekker in het stopcontact.
Het gaarproces start niet.	Deur niet goed gesloten.	Sluit de deur.
Tijdens het bedrijf ontstaan vonken.	Verkeerd eet-/drinkerei.	Gebruik alleen magnetrongeschikt eet-/drinkerei zonder metalen sierranden.
	Metalen voorwerpen in de gaarruimte.	Plaats geen metalen voorwerpen in de gaarruimte, als u met microgolven kookt.

52

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Draaischijf draait schokkerig.	Rolring en bodem van de gaarruimte verontreinigd.	Reinig de rolring en bodem van de gaarruimte, ► "Reiniging en verzorging" op pagina 51.
Maaltijd/drank is te koud/ niet goed gegaard.	Vermogen te laag.	Verhoog het vermogen.
	Bereidingsduur te kort.	Stel een langere bereidingsduur in.
Maaltijd/drank is te heet/ verbrand.	Vermogen te hoog.	Verlaag het vermogen.
	Bereidingsduur te lang.	Stel een kortere bereidingsduur in.

### 8.2 Toebehoren en reserveonderdelen

Reserveonderdelen of toebehoren kunt u eenvoudig bestellen via onze homepage <http://www.severin.de> in het menu "Service / Reserveonderdelen-shop".