



Bedieningspaneel

EVW7947

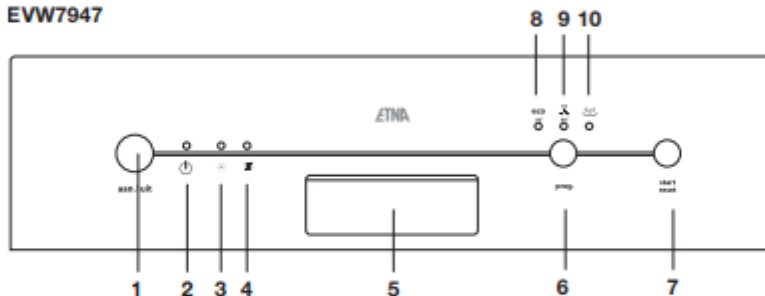

EVW7961

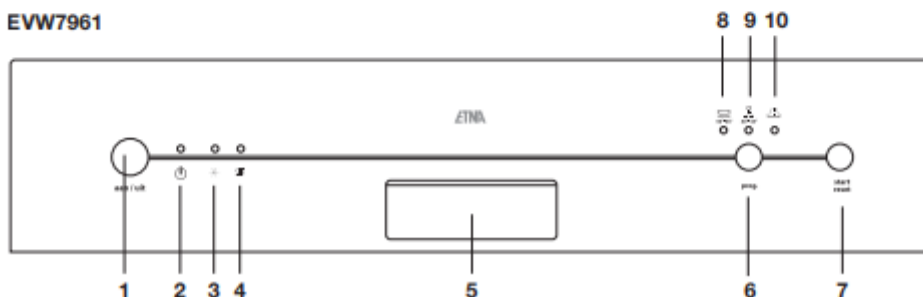

1. Ein/Ausschalten. Taste drücken, um den Satz ein- und aus zu schalten.
2. Ein/Aus-Kontrollleuchte. Das Licht leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3. Warnung leicht. Die Kontrolllampe leuchtet wenn der Klarspüler nachgefüllt werden muss.
4. Kontrollleuchte für Salz. Die Warnleuchte leuchtet, wenn die Wasserenthärtung Salz nachgefüllt werden muss.
5. Handle. Ziehen Sie den Griff zum Tür zu öffnen.
6. Programm-Auswahl-Taste. Drücken Sie die Taste mehrmals, um den gewünschten Waschgang zu wählen
7. Start-/ Reset Taste. Drücken Sie die Taste zum festgelegtes Programms zu starten oder an zu passen.
8. Anzeige Licht Eco/Normal-Programm. Leuchtet auf, wenn die Eco/Normal Programm wird gestartet.
9. Anzeige Licht fast-Programm. Die Power-LED leuchtet auf, wenn das schnelle Programm ist begonnen.
10. Anzeige leicht abspülen. Das Licht leuchtet, wenn der Spülvorgang gestartet wird.